



1 Příprava

Před instalací si pečlivě přečtěte návod. Zkontrolujte, zda máte správnou délku žlabu.



2 Usazení

Žlab ukotvíte pomocí šroubů do podlahy. Nastavte výšku tak, aby bylo dodrženo spádování podlahy směrem ke žlabu. Přiložením vodováhy na límce srovnajte žlab do vodorovné polohy. Připojte sifon k odpadu.




3 Betonování

Žlab zabetonujte do výšky izolačního límce. Povrch vyztřelého betonu do 10 cm od koryta žlabu zpevněte penetračním nátěrem.



4 Hydroizolace

Odstraňte krycí fólii z límce. Poté použijte samolepicí hydroizolační pásky, které jsou součástí balení. Nalepte je na celou plochu límce po obvodu žlabu. Přesahující části pásů současně nalepte na beton. Přetřete beton včetně nalepených pásů až po okraj vaničky žlabu hydroizolačním nátěrem nebo přelepte hydroizolační fólií.

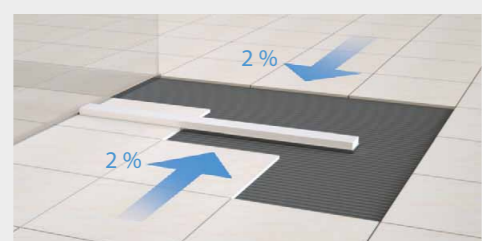


5 Pokládání dlažby

Položte dlažbu. Spáru mezi okrajem vaničky žlabu a dlažbou vyplňte trvale elastickým tmelem.


Spád podlahy

Pro správný odtok vody je nutné dodržet minimální spád 2 % směrem k vaničce žlabu. V praxi to znamená 2 cm výškového rozdílu na 1 metr podlahy.


Zároveň je nezbytné správně a v daném pořadí pokládat izolační vrstvy – viz řez na straně 25.

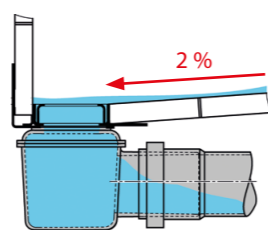

INSTALACE PROTI STĚNĚ

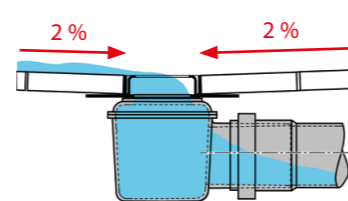


INSTALACE U VSTUPU
(BEZ PŘETĚKÁNÍ)

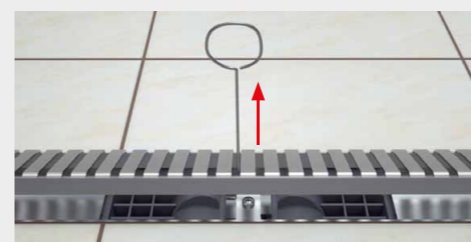

1 Vyjmutí roštu

Vyjměte rošt pomocí háčku. Háček je součástí balení, při instalaci jej prosím uschovejte! Vaničku žlabu umyjte proudem vody. Poté doporučujeme použít ACH001 Univerzální čisticí, které má regenerační účinky na nerezový povrch a zabraňuje tvorbě vodního kamene.

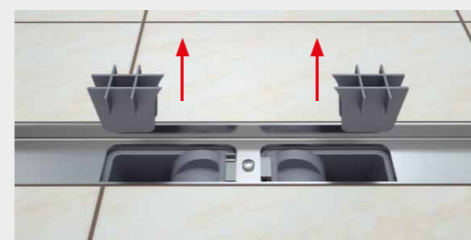

2 Hrubé nečistoty

K zachytávání hrubých nečistot slouží vyjímatelná mřížka. Po vyjmutí očistěte proudem vody.



3 Pojistka

Otočte pojistkou zápachové uzávěry o 90°.



4 Zápachová uzávěra

Vyjměte zápachové uzávěry. Použijte kývavý pohyb ze strany na stranu k podélným okrajům vaničky. Při zpětném vkládání zápachových uzávěr je nutné vložit nejdříve stranu s mřížkou (vzdálenější od středu), poté dotlačit plnou část (bližší ke středu). K zajištění uzávěr proti vyplavení otočte pojistkou o 90°.



5 Čistění

Vyčistěte komory sifonu (proudem vody nebo mechanicky). Pružinou lze vyčistit i odpadní trubku.

Vaničku a mřížky čistěte minimálně 4x za rok.

Sifon doporučujeme čistit minimálně 1x za rok nebo okamžitě po poklesu průtoku žlabu (voda neodtéká a zůstává ve sprchovém koutě).

AHP80 Hydroizolační páska

Součástí balení jsou i samolepicí hydroizolační pásky. Použitím těchto pásek vzniká trvale elastické napojení žlabu na hydroizolaci stavby.

Samolepicí hydroizolační pásky lze i samostatně objednat pod kódem AHP80 v délce 1 200 mm.



ACH001 Univerzální čisticí

Přípravek k regeneraci a čištění sprchových žlabů a roštů, který zabraňuje tvorbě vodního kamene.

Péče o rošt

Pro udržení bezvadného vzhledu čistěte minimálně jednou za měsíc. Doporučujeme ACH001 Univerzální čisticí. Nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky, které mohou poškodit povrch roštu.

