Honeywell | Home

Lyric™ Inteligentný termostat T6 a T6R

SK Užívateľská príručka



Lyric™ T6
Programovateľný termostat



Lyric™ T6R
Bezdrôtový programovateľný termostat

connected by Lyric App | Wi-Fi

Funkcie inteligentného termostatu Lyric T6 a T6R

- Pripojí sa k internetu, aby ste mohli ovládať svoj vykurovací systém odkiaľkoľvek s aplikáciou Lyric.
- Sledujte a meňte nastavenia svojho vykurovacieho systému na diaľku.
- Rôznorodé možnosti programovania vhodné pre akýkoľvek životný štýl:
  - Časový rozvrh – naprogramovaný rozvrh podporuje denný alebo 5+2-denný program so 6 časovými obdobiami pre každý deň
  - Určenie polohy – použite polohu smartfónu na správu pohodlia, keď ste doma alebo preč
  - Inteligentný rozvrh – použite kombináciu určenia polohy a časového rozvrhu, ktorá vyhovie vášmu zaneprázdnenému životnému štýlu
- Skupinový rozvrh pre viaceré zariadenia a lokality (nastavenia a spravovanie pomocou aplikácie Lyric).
- Prijímajte výstrahy (napr. zlyhanie kotla) z termostatu, aplikácie a e-mailu.
- Získavajte automatické aktualizácie.
- Bezplatná aplikácia Honeywell Lyric je k dispozícii pre Apple® iPhone® a iPad® zariadenia v iTunes® alebo v Google Play® pre všetky zariadenia Android™.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Lyric


Potrebujete pomoc?
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pre pomoc s termostatom Lyric, prejdite na adresu:

getconnected.honeywell.com

Obsah

Stručné referenčné informácie o displeji 4
Stručné referenčné informácie o ikonách 5
Navigovanie v ponuke 5
Hlavná ponuka 6
Pripojenie k Wi-Fi® sieti 7
Odpojenie a opätovné pripojenie k Wi-Fi sieti 7
Nastavenie režimu systému 8
Zapnutie/vypnutie rozvrhu 8
Možnosti rozvrhu 8
Prednastavené energeticky úsporné rozvrhy 9
Nastavenie režimu Dovolenka 9
Úprava naprogramovaného rozvrhu 10
Dočasná zmena naprogramovaného rozvrhu 11
Optimalizačné funkcie 13
Zamknutie rozhrania 13
Riešenie problémov 14

Stručné referenčné informácie o displeji

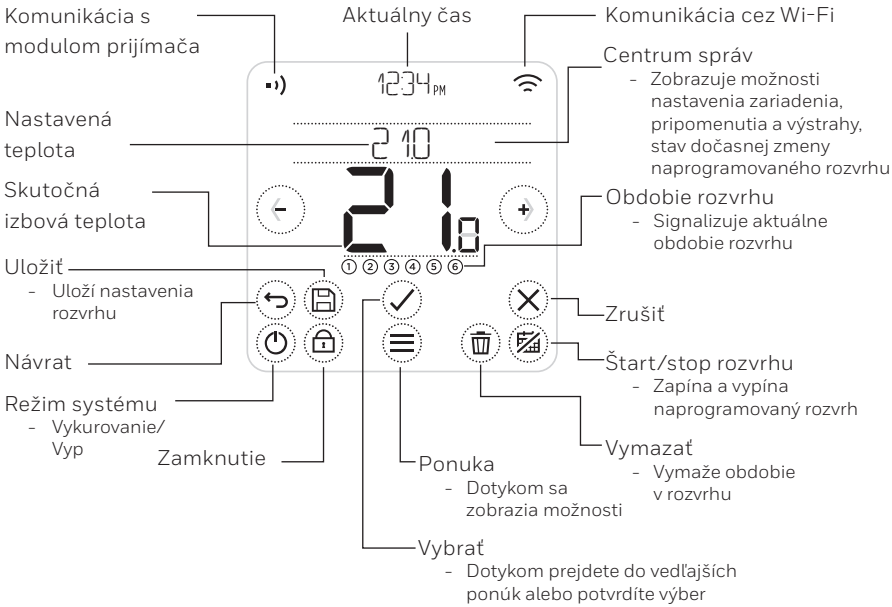

Poznámka: Pre úsporu energie obrazovka stmavne a prejde do režimu nečinnosti po 45 sekundách od posledného stlačenia tlačidla. Obrazovka sa rozsvieti, keď sa dotknete akéhokoľvek tlačidla.

Stručné referenčné informácie o ikonách

- Určenie polohy aktívne
- Určenie polohy doma aktívne
- Určenie polohy preč aktívne
- Určenie polohy spánok aktívne
- Zlyhanie/alarm
- Optimalizácia aktívna
- Rozvrh deaktivovaný
- Rozvrh aktivovaný
- Dočasná zmena aktívna
- Požiadavka na vykurovanie aktívna
- Komunikácia s modulom prijímača
- Zlyhanie komunikácie
- Komunikácia cez Wi-Fi
- Zlyhanie Wi-Fi

Navigovanie v ponuke

(**PONUKA**): Dotykom prejdete do vedľajších ponúk a konfigurovateľných možností.

a (**ŠÍPKY**): Dotykom prechádzate vedľajšími ponukami a možnosťami.

a (**PLUS/MÍNUS**): Dotykom zmeníte nastavenia (teplota, dátum)

(**NÁVRAT**): Dotykom sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

(**VYBRAŤ/POTVRDIŤ**): Dotykom potvrdíte výber alebo prejdete do vedľajšej ponuky.

Poznámka: Okrem dotyku na tlačidlo (**VYBRAŤ**) môžete do vedľajšej ponuky vojsť dotykom na text v oblasti správ (napríklad SCHEDULE).

Hlavná ponuka

Hlavná ponuka umožňuje prispôsobiť, ako termostat zobrazuje informácie alebo reaguje na určité situácie. Ponuky sú:

SCHEDULE
Zobrazenie alebo úprava rozvrhu

WI-FI
Nastavenie alebo zmena nastavení Wi-Fi

CLEAN SCREEN
Deaktivácia obrazovky na 30 sekúnd, aby ste ju mohli vyčistiť

LOCK
Obmedzenie prístupu k rozhraniu termostatu

LANGUAGE
Zmena jazyka

CLOCK
Nastavenie dátumu a času

IDLE BRIGHTNESS
Nastavenie jasu podsvietenia pre obrazovku pri nečinnosti

SCHEDULE OPTIONS
Výber typu rozvrhu, ktorý má byť spustený

OPTIMISE
Konfigurácia nastavenia optimalizácie (štart/stop/oneskorenie)

TEMPERATURE OFFSET
Posun nameranej teploty

RESET
Reset rozvrhu, Wi-Fi alebo Homekit na výrobné nastavenia

DEVICE INFO
Informácie o zariadení ako model, MAC kód a pod.

Pripojenie k Wi-Fi® sieti

Najskôr:

- Uistite sa, že vaše Wi-Fi pripojenie je zabezpečené a nastavené na pásmo 2,4 GHz.
- Poznačte si názov a heslo vašej Wi-Fi siete.
- Zapnite Wi-Fi v smartfóne alebo tablete.

Pripojenie termostatu k Wi-Fi sieti a registrácia:


1 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Honeywell Lyric z obchodu Google Play alebo Apple App Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Lyric

2 Otvorte aplikáciu Lyric, stlačte **CREATE ACCOUNT** a postupujte podľa pokynov aplikácie.

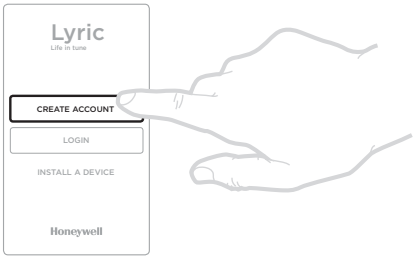

Po pripojení k vašej Wi-Fi sieti a aplikácii Lyric sa na displeji krátko zobrazí SUCCESS a symbol pripojenia sa zobrazí v pravom hornom rohu. Termostat tiež po pripojení k internetu automaticky nastaví čas a dátum.

Odpojenie a opätovné pripojenie k Wi-Fi sieti

Ak potrebujete odpojiť termostat od Wi-Fi siete (napr. vymieňate router) alebo ak sa potrebujete opätovne pripojiť k inej Wi-Fi sieti, postupujte podľa pokynov v aplikácii Lyric v ponuke „Konfigurácia termostatu“.

Nastavenie režimu systému

Termostat Lyric umožňuje zapnúť alebo vypnúť vykurovacie zariadenie, a účinne spravovať vaše pohodlie v závislosti od vnútorných podmienok a vašej uprednostňovanej teploty.

- Keď sa dotknete tlačidla , termostat prepne medzi zapnutím a vypnutím vykurovania.
- Dostupné režimy sú:
  - **Vykurovanie zapnuté**: Ovláda systém vykurovania na dosiahnutie požadovanej teploty.
  - **Vyp**



Zapnutie/vypnutie rozvrhu

Váš termostat Lyric je programovateľný termostat s rozvrhom, ale rozvrh sa tiež dá vypnúť.

- Dotykom na tlačidlo vypnete alebo zapnete rozvrh.

Možnosti rozvrhu

Váš termostat Lyric má tri typy rozvrhu:

- **Denný** (7 dní): Individuálny program pre každý deň týždňa.
- **5 + 2 dni**: Individuálny program pre pracovné dni a víkend.
- **Určenie polohy**: Ovládanie teploty na základe polohy.
  Dá sa aktivovať a konfigurovať iba pomocou aplikácie Lyric.

Prednastavené energeticky úsporné rozvrhy

Váš termostat Lyric obsahuje nasledovný predvolený rozvrh. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite na časť Úprava naprogramovaného rozvrhu na ďalšej strane.

	Po – Pi		So + Ne	
Obdobie	Čas	Teplota	Čas	Teplota
1	6:30 - 8:00	19 °C	8:00 - 10:00	19 °C
2	8:00 - 18:00	16 °C	10:00 - 17:00	16 °C
5	18:00 - 22:30	21 °C	17:00 - 23:00	21 °C
6	22:30 - 6:30	16 °C	23:00 - 8:00	16 °C

Ďalšie možnosti programovania rozvrhu nájdete v aplikácii Lyric.

Nastavenie režimu Dovolenka

Táto funkcia pomáha šetriť energiu, keď ste preč na dlhšie obdobia, a obnovuje nastavenia pohodlia tesne predtým, než sa vrátite domov.

- Ak chcete aktivovať obdobie dovolenky, prejdite v aplikácii Lyric na položku


  Menu/Setting/Holiday

- HOLIDAY sa zobrazí na termostate.
- Režim Dovolenka môžete zrušiť buď na termostate alebo v aplikácii Lyric.


  Dotykom na tlačidlo na domovskej obrazovke termostatu obnovíte normálny rozvrh.

Úprava naprogramovaného rozvrhu


1. Pomocou tlačidla ☰ a ✓ prejdite na položku SCHEDULE

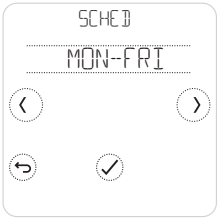


2. Vybertedni, ktoré chcete upraviť.

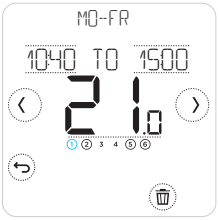


3. Vyberte časové obdobie, ktoré chcete upraviť. Vybraté obdobie bliká.

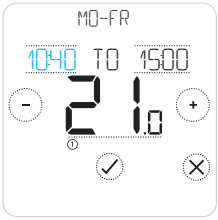

4. Dotknite sa času, ktorý chcete zmeniť. Dotykom na tlačidlo + alebo - ho zmeňte. Zopakujte postup s ďalším časom.

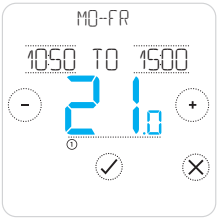

5. Dotknite sa teploty obdobia, aby ste ju zmenili. Začne blikať. Dotykom na tlačidlo + alebo - upravte teplotu. Dotykom na tlačidlo ✓ potvrďte zmeny.

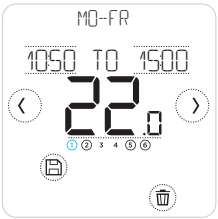

6. Keď ste dokončili úpravu rozvrhu, dotykom na tlačidlo 💾 uložte zmeny.

Vymazanie obdobia

Dotykom na tlačidlo 🗑 vymažete vybraté obdobie. Na obrazovke sa zobrazí DELETE.

Dotykom na tlačidlo ✓ potvrdíte vymazanie alebo dotykom na tlačidlo ✕ zrušíte bez vymazania.

Dotykom na tlačidlo 💾 uložíte zmeny rozvrhu.

Dočasná zmena naprogramovaného rozvrhu

Naprogramovaný rozvrh môžete dočasne zmeniť dvomi rôznymi spôsobmi:

1. **Dočasná zmena „Podržať do“**
2. **Trvalá zmena „Trvalo podržať“**

Podržať do

- Rozvrh sa obnoví, keď uplynie čas skončenia podržania.
- Dotykom na tlačidlo ⊗ zrušíte režim Podržať do a obnoví sa normálny rozvrh.



1. Dotykom na tlačidlo + alebo - upravíte teplotu.



2. Počas úpravy teploty sa zobrazuje čas skončenia.



3. Dotknite sa času, aby ste ho zmenili, a upravte pomocou tlačidla + alebo -.



4. ◷ signalizuje aktívny režim Podržať do.

Prepísanie naprogramovaného rozvrhu (pokračovanie)

Trvalo podržať



1. Dotykom na tlačidlo deaktivujete rozvrh a aktivujete trvalé podržanie.
2. Dotykom na tlačidlo + alebo - upravíte teplotu.
3. Dotykom na tlačidlo zrušíte trvalé podržanie a obnoví sa normálny rozvrh.

Určenie polohy

Váš nový inteligentný termostat Lyric podporuje používanie rozvrhov na základe polohy, ktoré môže inteligentne dočasne meniť rozvrh založený na čase. Ak sa váš denný harmonogram často mení alebo pravidelne odchádzate a vraciate sa v rôznom čase, termostat Lyric sa môže automaticky prispôsobiť vášmu životu. Žiadne pevné programovanie rozvrhu. Žiadne obdobie učenia. Iba pohodlie keď ste doma, a úspory, keď ste preč.

Keď aktivujete funkciu rozvrhu termostatu Lyric podľa určenia polohy, bude inteligentne ovládať vykurovanie podľa toho, či ste doma alebo preč.

- Aktívny rozvrh na základe určenia polohy je signalizovaný ikonou v ľavom hornom rohu obrazovky. Stav Doma/Preč/Spánok je signalizovaný ikonou , alebo .
- Viac informácií o konfigurovaní rozvrhu podľa určenia polohy nájdete v ponuke Create New Schedule (Vytvorenie nového rozvrhu) v aplikácii Lyric.
- Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké výhody vám môže priniesť inteligentné určovanie polohy a ako sa prispôsobí vášmu zaneprázdnenému životu, prejdite na adresu *getconnected.honeywell.com*

Optimalizačné funkcie

Termostat má viaceré optimalizačné funkcie. Účelom týchto funkcií je úspora energie a zároveň dosiahnutie vášho optimálneho pohodlia.

Tieto možnosti môžete konfigurovať pomocou ponuky OPTIMISE na termostate.

- **Optimálny štart**
  Termostat sa časom naučí, ako dlho trvá vášmu systému dosiahnutie želanej teploty. Zapne systém vykurovania alebo chladenia skôr, aby zabezpečil vaše pohodlie vtedy, keď to čakáte. Na termostate sa zobrazuje ikona , keď zapne systém skôr.
- **Optimálny stop**
  Šetrí energiu a peniaze vypnutím trochu skôr, ako je normálny naprogramovaný čas. Ak je váš dom nahriaty, nevšimnete si vplyv na teplotu, ale uvidíte rozdiel vo vašich faktúrach.
- **Oneskorený štart**
  Šetrí energiu miernym oneskorením spustenia vykurovania v závislosti od rozdielu medzi naprogramovanou teplotou a skutočnou izbovou teplotou.

Zamknutie rozhrania

Váš termostat Lyric má funkciu uzamknutia, ktorá môže obmedziť prístup k rozhraniu termostatu v dvoch úrovniach:

- **ČIASTOČNE:** Umožňuje zmeniť iba nastavenú teplotu
- **ÚPLNE:** Obmedzuje všetok prístup k rozhraniu termostatu

Keď je funkcia aktivovaná, je pridelený PIN kód na odomknutie termostatu – PIN kód si poznačte.

Riešenie problémov

Ak máte problémy s termostatom, vyskúšajte tieto návrhy. Väčšina problémov sa dá vyriešiť rýchlo a jednoducho.

Obrazovka je prázdna	• Uistite sa, že je zapnuté napájanie. • Skontrolujte istič a v prípade potreby ho zapnite.
Vykurovací systém nereaguje	• Dotykom na tlačidlo ⏻ nastavte systém na režim vykurovania. Uistite sa, že nastavená teplota je vyššia ako skutočná teplota. • Skontrolujte istič a v prípade potreby ho zapnite. • Skontrolujte, či funguje napájanie vykurovacieho systému. • Skontrolujte, či funguje prijímač.

Zoznam výstrah: ⚠
Dotykom na tlačidlo ✕ zrušíte výstrahu. ↩ Odloženie výstrahy o 7 dní

WIFI RADIO ERROR	Rádiový signál Wi-Fi termostatu je chybný, kontaktujte inštalatéra.
INTERNAL MEMORY ERROR	Interná pamäť termostatu je chybná, kontaktujte inštalatéra.
TERMOSTAT TEMPERATURE SENSOR ERROR	Teplotný senzor termostatu je chybný, kontaktujte inštalatéra.
INDOOR TEMPERATURE SENSOR ERROR	(iba T6) Diaľkový senzor vnútornej teploty nie je pripojený alebo je pripojený chybne, kontaktujte inštalatéra.
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR ERROR	(iba T6) Diaľkový senzor vonkajšej teploty nie je pripojený alebo je pripojený chybne, kontaktujte inštalatéra.

Riešenie problémov

Zoznam výstrah (pokračovanie): ⚠

REGISTER ONLINE	Stiahnite si aplikáciu, vytvorte si účet a zaregistrujte svoj termostat.
NO INTERNET	Pripojenie na internet nefunguje, skontrolujte internetové pripojenie alebo Wi-Fi router.
NO WIFI SIGNAL	Wi-Fi signál je nedostupný, skontrolujte Wi-Fi router.
WIFI NOT CONFIGURED	Stiahnite si aplikáciu, vytvorte si účet a pridajte svoj termostat. Pozrite si aj stranu 7.
NO RECEIVER BOX BINDING	Nie sú uložené žiadne údaje spárovania prijímača, kontaktujte inštalatéra.
NO COMMUNICATION RECEIVER BOX	Žiadna komunikácia s prijímačom, premiestnite termostat bližšie alebo kontaktujte inštalatéra.
RF SIGNAL OFRECEIVER BOX LOW	Rádiový signál z prijímača je slabý, premiestnite termostat bližšie alebo kontaktujte inštalatéra.
BOILER FAULT XX	Kotol ohlásil chybu číslo XX, kontaktujte inštalatéra.
BOILER HAS LOW WATER PRESSURE	Kotol ohlásil nízky tlak vody, naplňte systém alebo kontaktujte inštalatéra.

Honeywell

Lyric™ Inteligentný termostat T6 a T6R

Potrebujete pomoc?
Prejdite na: **getconnected.honeywell.com**

Honeywell s.r.o.
Mlynske nivy 71
821 05 Bratislava
Tel: +421(0)2 322 622 11
E-mail: ecc.sk@honeywell.com

www.honeywell.com/worldwide/emea/slovakia-slo

© 2017 Honeywell International Inc.
Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka združenia aliancie Wi-Fi Alliance®
Vytlačené v EÚ

32317085-001 D

Použitie loga Works with Apple HomeKit znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniam iPod, iPhone alebo iPad a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými normami.